
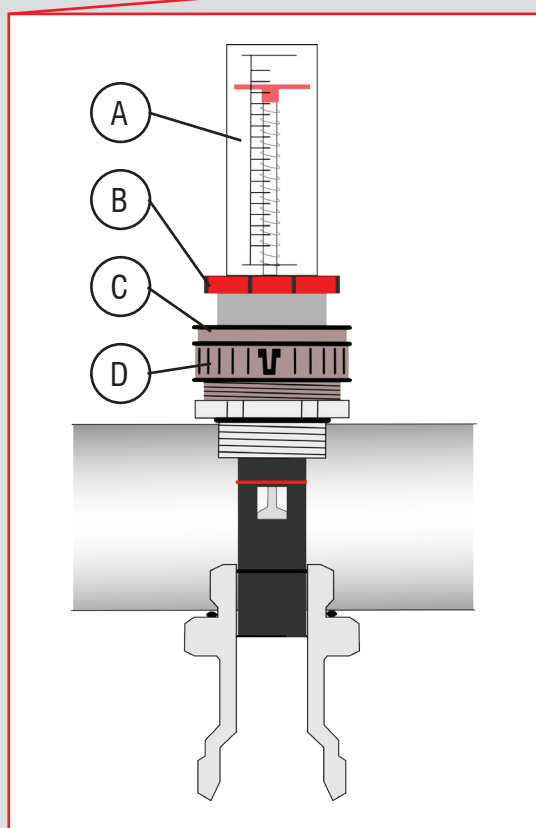


Bedienungsanleitung Durchflussmengenanzeiger

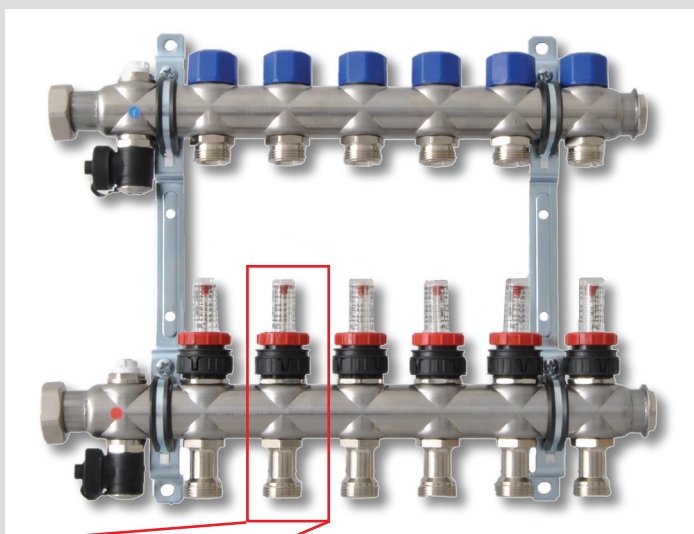

- (A) Anzeige
- (B) Handrad
- (C) Sperrkappe
- (D) Sicherungsschiebering

Durchfluss voreinstellen:

1. Sicherungsschiebering nach oben ziehen
2. Sperrkappe mit Sicherungsschiebering hochdrehen
3. Durchflusswert mit Handrad einstellen
4. Sperrkappe mit Sicherungsschiebering bis Anschlag zudrehen
5. Sicherungsschiebering nach unten drücken

Absperren: Handrad zudrehen

Öffnen: Handrad bis Anschlag aufdrehen

Hinweise:

Zum Einregulieren der Anlage sind alle Ventile vollständig zu öffnen. Nach der Einregulierung der gesamten Anlage die ersten Einstellungen nochmals kontrollieren.

Zur Einregulierung immer nur am Handrad und nicht am Schauglas drehen.

Wartungsarbeiten dürfen nur im drucklosen Zustand erfolgen.

Stand: November 2015